



Configuração do Tempo de Reconexão e Parâmetros de Rede Micro Inversores Deye


- Solicite a liberação de acesso de parâmetros para seu distribuidor ou através do email suporte@deyeinversores.com.br, para isso envie um print da aba **Gerenciamento -> Empresas**.

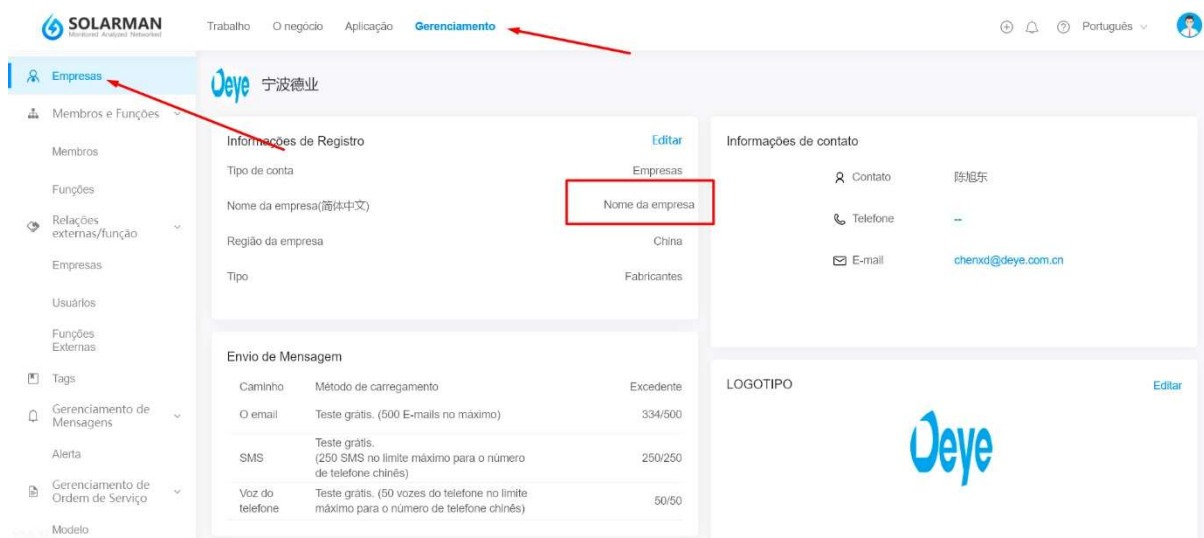


- Localize em sua plataforma Solarman Business (pro.solarmanpv.com) o **projeto** desejado.

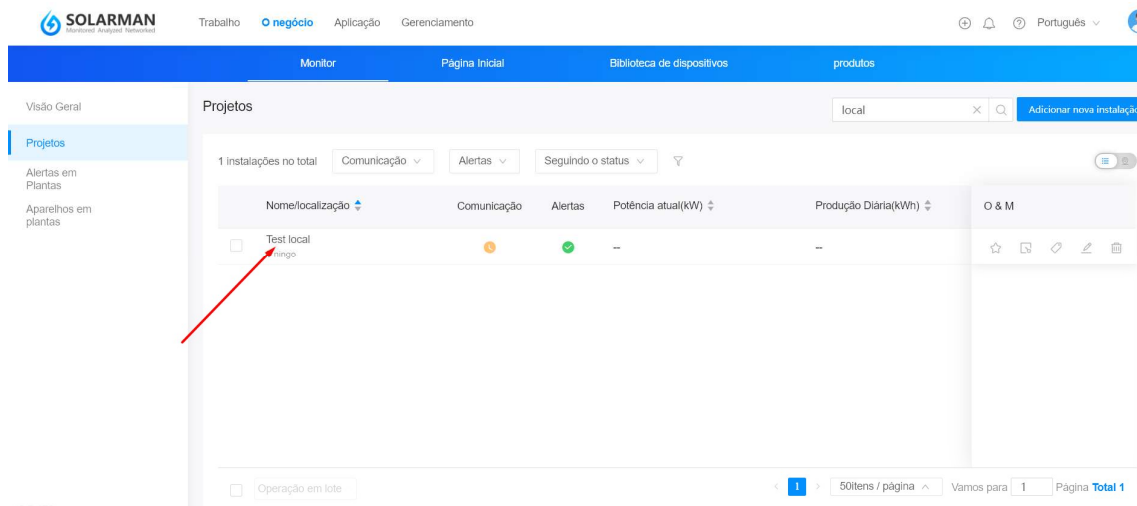

Na aba Dispositivos, clique em Micro-Inversor, localize o micro desejado e clique sobre o **número de série** (20xxxx)

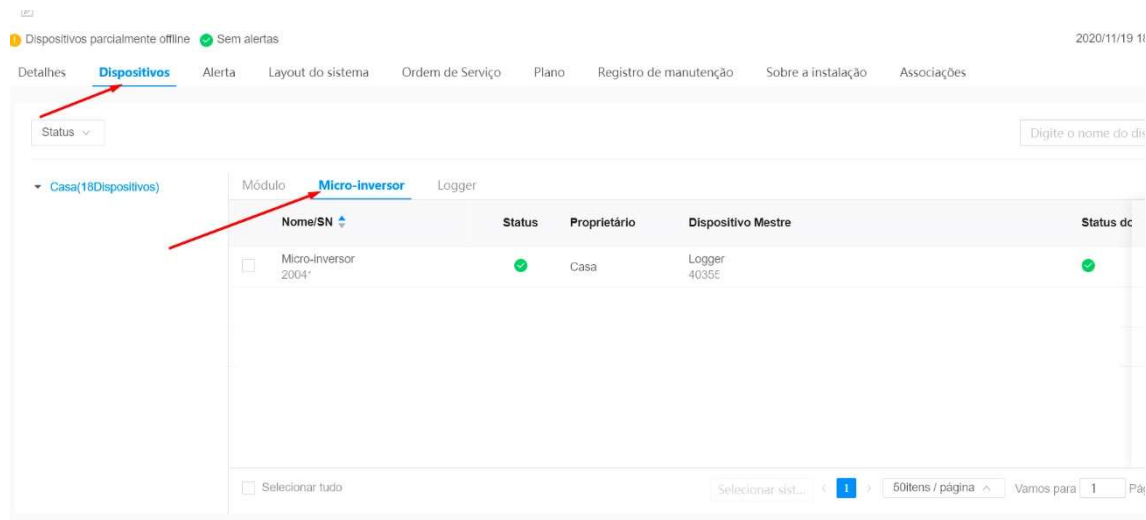

- Clique em **Controle de Dispositivo**

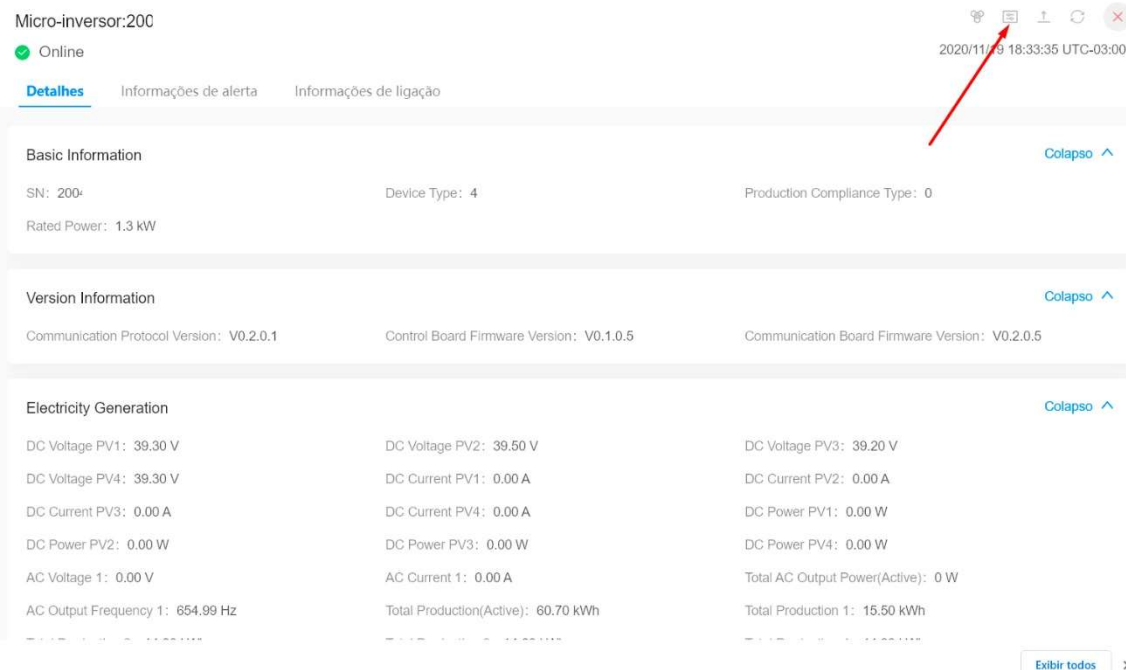

Escolha o parâmetro a ser alterado, digite o valor e clique em **Enviar comando**.

Exemplo: Definir o tempo de verificação automática - 180 Segundos

Online 2020/11/19 18:33:35 UTC-03:00

Configurações de Parâmetros Comando personalizado Registro de controle

Último registro de comando

Nome do comando: Definir o tempo de verificação automática da inicialização

Tempo de Envio: 2020/11/19 18:41:08 UTC-03:00

Tempo de resposta: 2020/11/19 18:41:23 UTC-03:00

Parâmetro: 180 s

Tipo de comando: **Enviado**

Selecionar comando

Nome do comando: Definir o tempo de verificação automática da inicialização

Tipo de comando: Configurações

Entradas: 180 s

Tempo esgotado: 10 Minuto

Enviar comando

Se bem sucedido o Micro-inversor retornará a mensagem **Enviado**.

Online 2020/11/19 18:33:35 UTC-03:00

Configurações de Parâmetros Comando personalizado Registro de controle

Último registro de comando

Nome do comando: Definir o tempo de verificação automática da inicialização

Tempo de Envio: 2020/11/19 18:41:08 UTC-03:00

Tempo de resposta: 2020/11/19 18:41:23 UTC-03:00

Parâmetro: 180 s

Tipo de comando: **Enviado**

Selecionar comando

Nome do comando: Definir o tempo de verificação automática da inicialização

Tipo de comando: Configurações

Entradas: 180 s

Tempo esgotado: 10 Minuto

Enviar comando

Ex.: Limite Superior de tensão da Rede 245V

Online 2020/11/19 18:33:35 UTC-03:00

Configurações de Parâmetros Comando personalizado Registro de controle

Último registro de comando

Nome do comando: Definir o tempo de verificação automática da inicialização

Tempo de Envio: 2020/11/19 18:41:08 UTC-03:00

Tempo de resposta: 2020/11/19 18:41:23 UTC-03:00

Parâmetro: 180 s

Tipo de comando: **Enviado**

Selecionar comando

Nome do comando: Definir limite superior da tensão de rede

Tipo de comando: Configurações

Entradas: 245 V

Tempo esgotado: 10 Minuto

Enviar comando

Após a configuração, os parâmetros podem ser vistos na aba **Protection Parameters** da página do Micro Inversor.

Online

2020/11/19 18:48:48 UTC-03:00

Detalhes

Informações de alerta

Informações de ligação

Micro Inverter Port 4: 200

State

Colapso ^

Running Status: 4

Protection Parameter

Colapso ^

Starting Point-Overload&Underfrequency: 60.50 Hz

Overload&Underfrequency Percentage: 44 %

Islanding Protection Enabled: Enable

GFDI Enabled: Disable

Grid-connected Standard: 0

Grid Voltage Upper Limit: 275.00 V

Grid Voltage Lower Limit: 180.00 V

Grid Frequency Upper Limit: 62.00 Hz

Grid Frequency Lower Limit: 47.50 Hz

Start-up Self-checking Time: 180 s

Alert

Colapso ^

Alert Code 1: --

Alert Code 2: --

Alert Code 3: --